FLIP / FLICLASS


Notice de montage | Fabricant : MANORGA

EMAIL TÉL. SITE


(F) Notice de montage du rayonnage FLIP

Assurez vous que le sol est de qualité suffisante, plan, et qu'il peut recevoir la charge nécessaire.


1




2

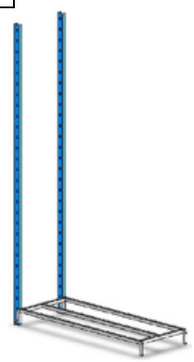


3

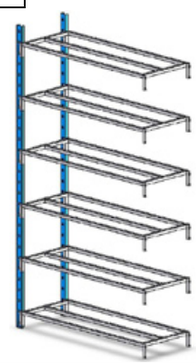


4

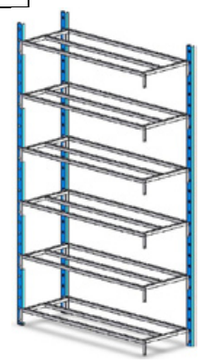


5

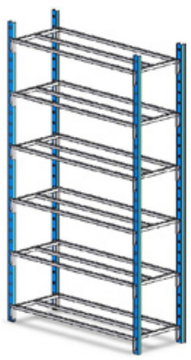

6

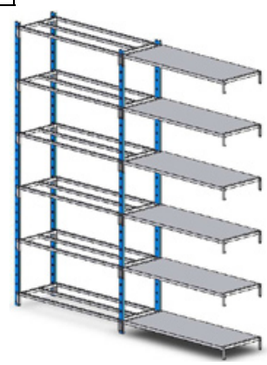

7

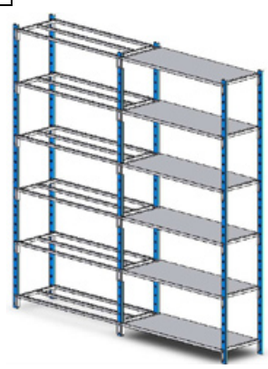

8



Stockage manuel uniquement


- Hauteur Maxi. de la 1ère tablette : 24 cm
- Distance Maxi. entre 2 tablettes : 50 cm
- Mettre les charges les plus importantes à la base du rayonnage.
- Charge Maxi. U.R. par travée : 1200 kg
- Charge Maxi. U.R. par tablette : 120 à 250 kg (selon type).
- Croisillon de renfort avec tendeur OBLIGATOIRE pour tablettes 1500 x 800 et en profondeur 1000 et 1200 mm : 1 toutes les 2 travées.

FBE 911-A


(GB) FLIP / FLICLASS ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Check that the floor is adequate, flat and can support the load needed.


1




2

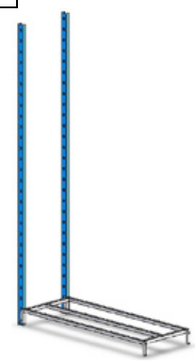


3

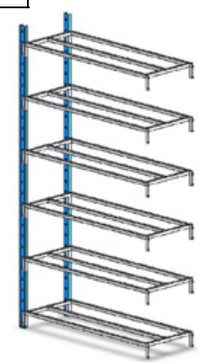


4

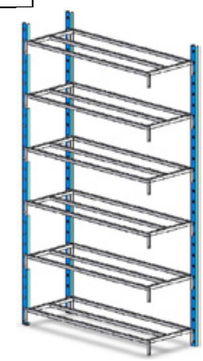


5

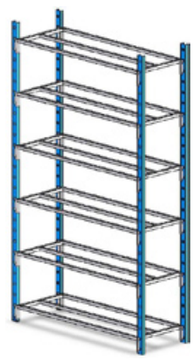

6

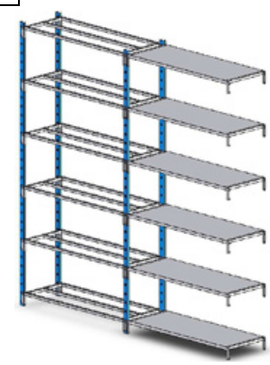

7

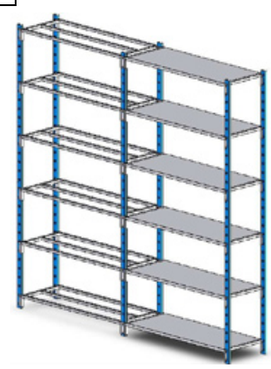

8



Only for manual storage

- Maximum height to 1st shelf : 24 cm
- Maximum distance between 2 shelves : 50 cm
- Always load the heaviest items on the lowest shelves
- Maximum bay loading capacity: 1200 kg (u.d.l.)
- Maximum shelf capacities (u.d.l.) : 120 to 250 kg (according type).
- A cross brace with strengtheners compulsory for shelves 1500 x 800 and shelves depths 1000 & 1200 mm : 1 piece every 2 bays.

FBE 911-A

FLIP / FLICLASS


Notice de montage | Fabricant : MANORGA

EMAIL TÉL. SITE


(D) Flip / Fliclass Montage-Anleitung

Bitte prüfen Sie, dass der Boden eine genügende Tragfähigkeit hat und dass er korrekt und eben ist.


1



2

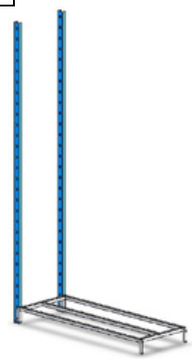

3

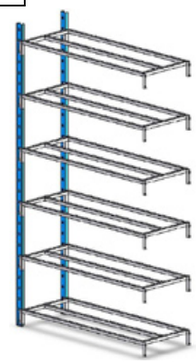


4




5




6

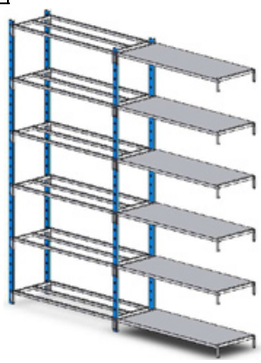

7

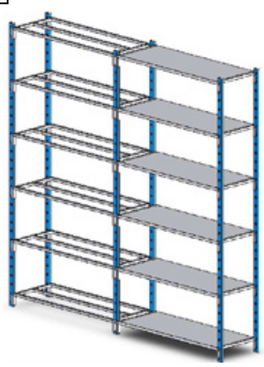

8

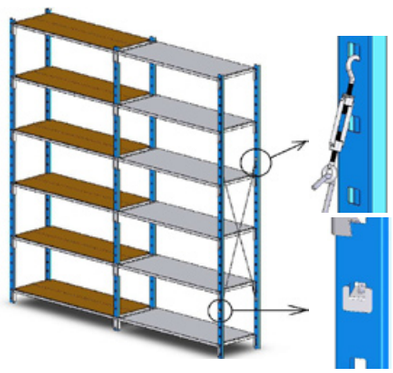

Nur für Handlagerung


- Max. Höhe des 1. Bodens : 24 cm
- Max. Abstand zwischen 2 Böden : 50 cm
- Die schwersten Lasten auf dem unteren Boden lagern
- Max. Feldlast bei g.v.L. : 1200 Kg
- Max. Last pro Boden, g.v.L. : 120 bis 250 Kg (jenach Typ).
- Ständerverbindung mit Spannern VERBINDLICH für Böden 1500 x 800 und mit Tiefe 1000 und 1200 mm – 1 Stück jedes 2. Feld.

FBE 911-A


(NL) MONTAGE HANDLEIDING FLIP / FLICLASS

Controleer de kwaliteit van de vloer, of deze egaal is en het nodige gewicht kan dragen.


1




2

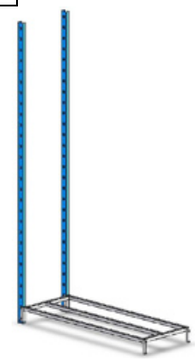


3

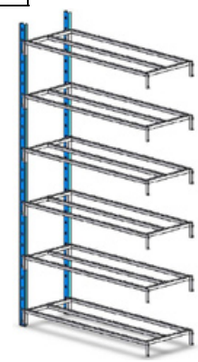


4

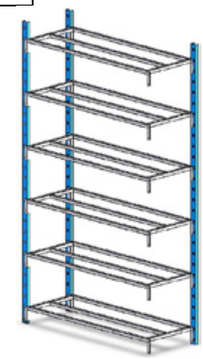


5

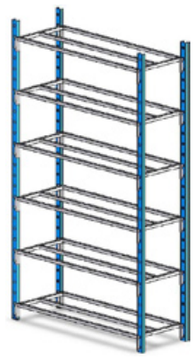

6

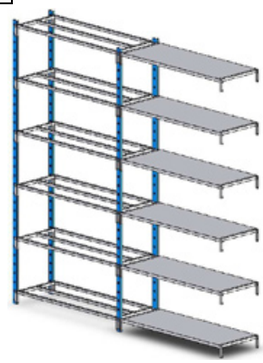

7

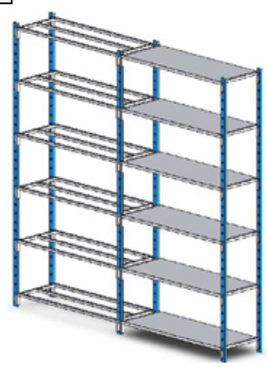

8



Enkel bestemd voor handmatig laden

- Maximum hoogte vanaf eerste legbord : 24 cm
- Maximum afstand tussen 2 legborden : 50 cm
- De zwaarste lasten onderin de stelling plaatsen
- Maximum draaglast per rek (U.D.L.) : 1200 kg
- Maximum draaglast per legbord : 120 to 250 kg (volgens soort legbord).
- Kruisschoor, verplicht voor diepte 1000 en 1200 mm, en legbord 1500x800 mm, 1 per 2 rekken.

FBE 911-A